


Erstinstallation WiCAR®

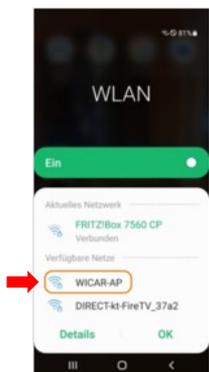


1

Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netz WICAR-AP.



2

Geben Sie das Passwort „wicar-mobile“ ein

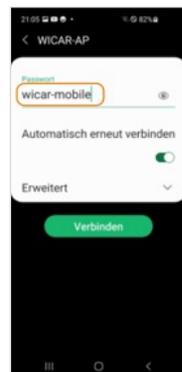

3

Scannen Sie den QR-Code ein oder geben Sie „http://wicar.box“ im Browser ein.



4

Sie sehen jetzt die Startseite.



5

Geben Sie als Benutzernamen und Passwort „admin“ ein.




6

Bei eingelegerter SIM-Karte öffnet sich automatisch die Übersicht.




7

Geben Sie die PIN ein (Erstinstallation oder Austausch der SIM-Karte). Die PIN wird gespeichert.

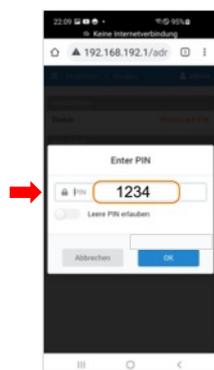


8

Wählen Sie den Netzanbieter aus.

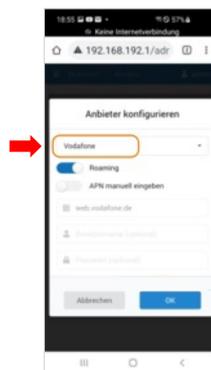

9

Wählen Sie Netzwerk/WLAN aus.

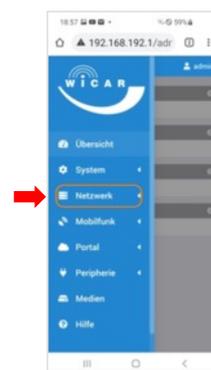

10

Ändern Sie den Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) und das Passwort. Beides ist frei wählbar.

